



- 支援 RS485 存取後端儲存空間
- 支援 16ch 警報輸入 / 6ch 警報輸出接口
- 支援 2 DIP 開關 (0/1)，至不同警報盒，最多支援 4 個警報盒
- 支援 12V 電源供應器，可用不同外接電源或透過 1-2 個電源線連接 ADR 外接電源
- 前面板有一個電源指示燈 (PWR)，可在設備通電時保持電源；前面板有一個信號指示燈 (ACT)，當報警盒和 XVR 設備之間建立通信時，它每 1 秒亮一次
- 當 XVR 設備與報警盒建立通信時，可以在報警輸入和輸出接口上配置連接警報

型號：ARB1606

規格

通訊 1 組 RS485 端口

DIP 開關 2 位元

報警

報警輸入 16 ch

報警輸出 6 ch

其他

電源供應 12V / 1A (或用 1 至 2 電源線使用 XVR 電源)

電源功耗 0.2 W


尺寸 (mm) 97.68 (長) × 90.3 (寬) × 33 (高)

重量 ≤ 0.2kg


工作環境 -10°C ~ + 55°C，濕度 10%~90%RH

安裝方式 平放桌面

尺寸

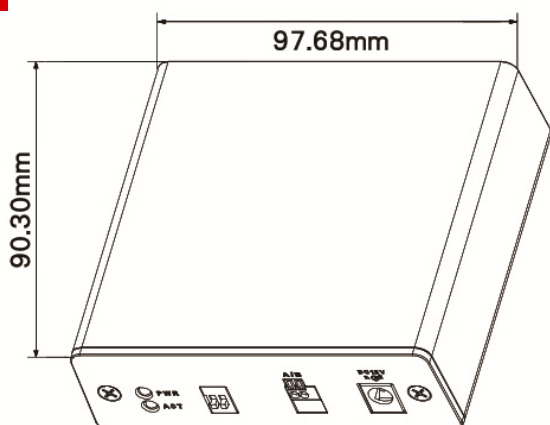

前面板

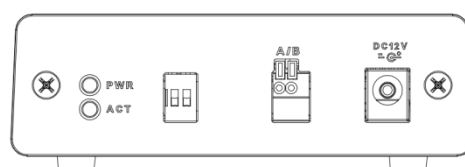

後面板

